


Lautsprecher/Mikrofon Einheit

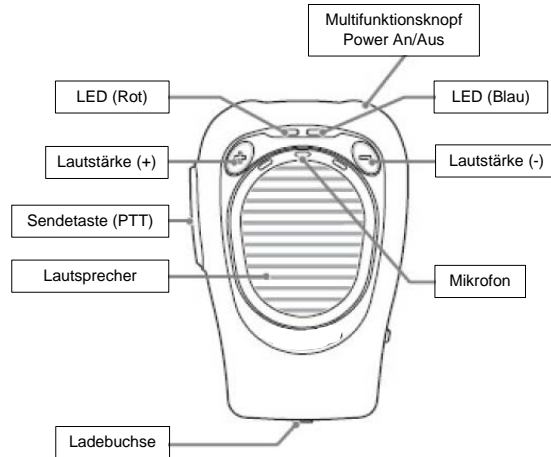


Akku laden



- Während des Ladevorganges blinken beide LEDs (Rot / Blau) zyklisch
- Wenn Akku geladen, beide LEDs AUS
- Niedrige Akkuleistung: Rote LED blinkt 4x im 5 Sek. Intervall
- Ladezeit < 3 Std.
- Standby Zeit bis zu 250 Std. , Sprechzeit bis zu 7 Std.

Bluetooth Dongle für GP344

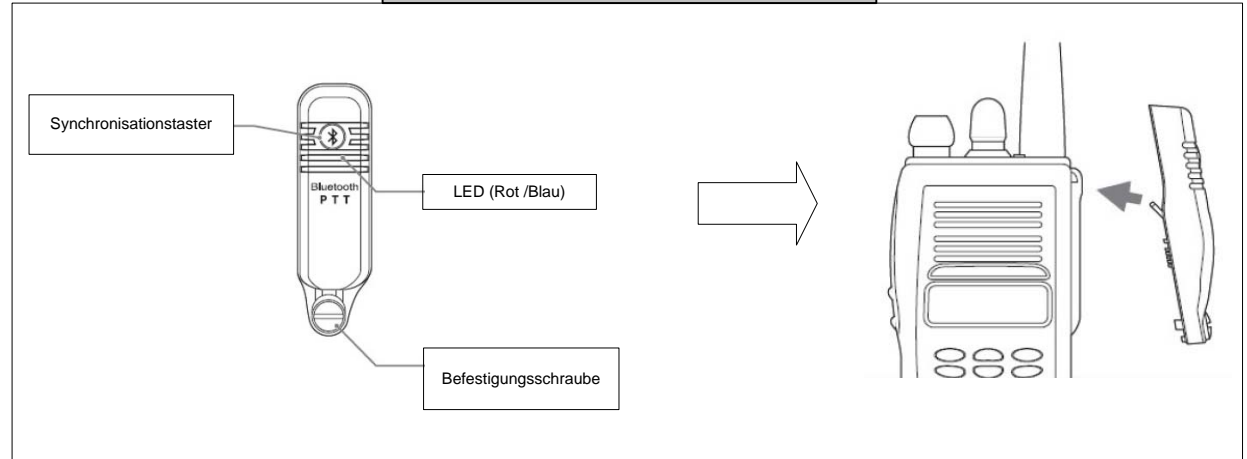

Bedienung

Lautsprecher/Mikrofon Einheit:

Einschalten:

Multifunktionsknopf 2 Sek. gedrückt halten
(Signal ertönt und BLAUE LED blinkt 5x)

Ausschalten:

Multifunktionsknopf 4 Sek. gedrückt halten
(Signal ertönt und BLAUE LED leuchtet 2 Sek.)

Dongle:

Ein/Ausschalten nicht erforderlich. Spannungsversorgung erfolgt über Funkgerät

